


## Installation BIXOLON Tablette

Téléchargez et installez le pilote BIXOLON

[http://www.bixolon.com/html/zh/download/download\\_product.xhtml?prod\\_id=51](http://www.bixolon.com/html/zh/download/download_product.xhtml?prod_id=51)

Si pendant l'installation on vous demande si vous utilisez un logiciel bluetooth spécial , répondez non

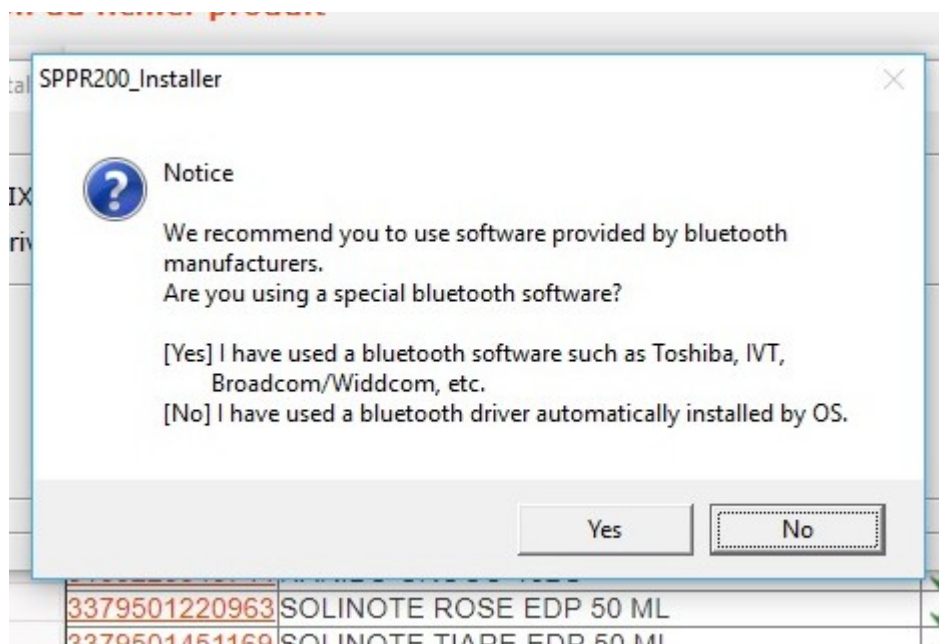

Se rendre sur les paramètres Windows



section Bluetooth et allumez l'imprimante, elle doit apparaître sous le nom SPP-R200



## PÉRIPHÉRIQUES

Imprimantes et scanners

Appareils connectés

Bluetooth

Souris et pavé tactile

Saisie

Exécution automatique

USB

### Gérer les périphériques Bluetooth

Bluetooth



Activé

Votre PC recherche les périphériques Bluetooth et est détectable par ces derniers.

...



SPP-R200

Prêt pour le jumelage




XXXXJ171300663

Prêt pour le jumelage

### Paramètres associés


[Paramètres Bluetooth avancés](#)

Acceptez le jumelage en cliquant sur l'imprimante et saisir 0000

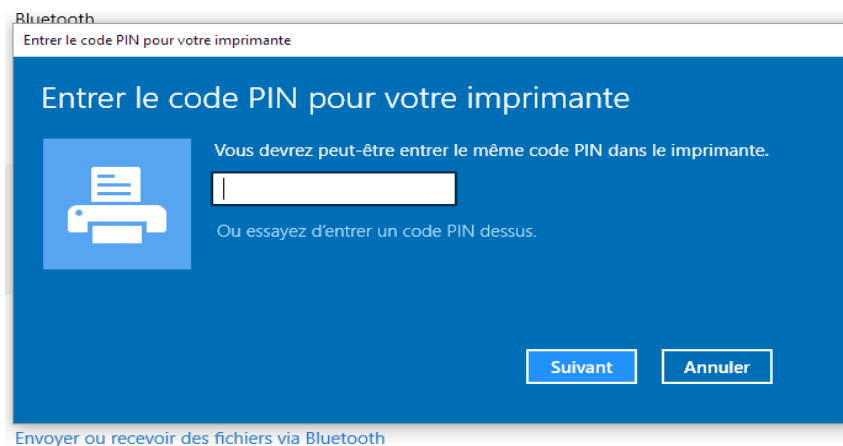

Si le jumelage se passe bien , on doit avoir SPP-R200 pilote indisponible

Fermez la fenêtre sans rien saisir, puis se rendre sur” imprimantes et scanners”, cherchez tout en bas le lien “périphériques et imprimantes”, cliquez dessus

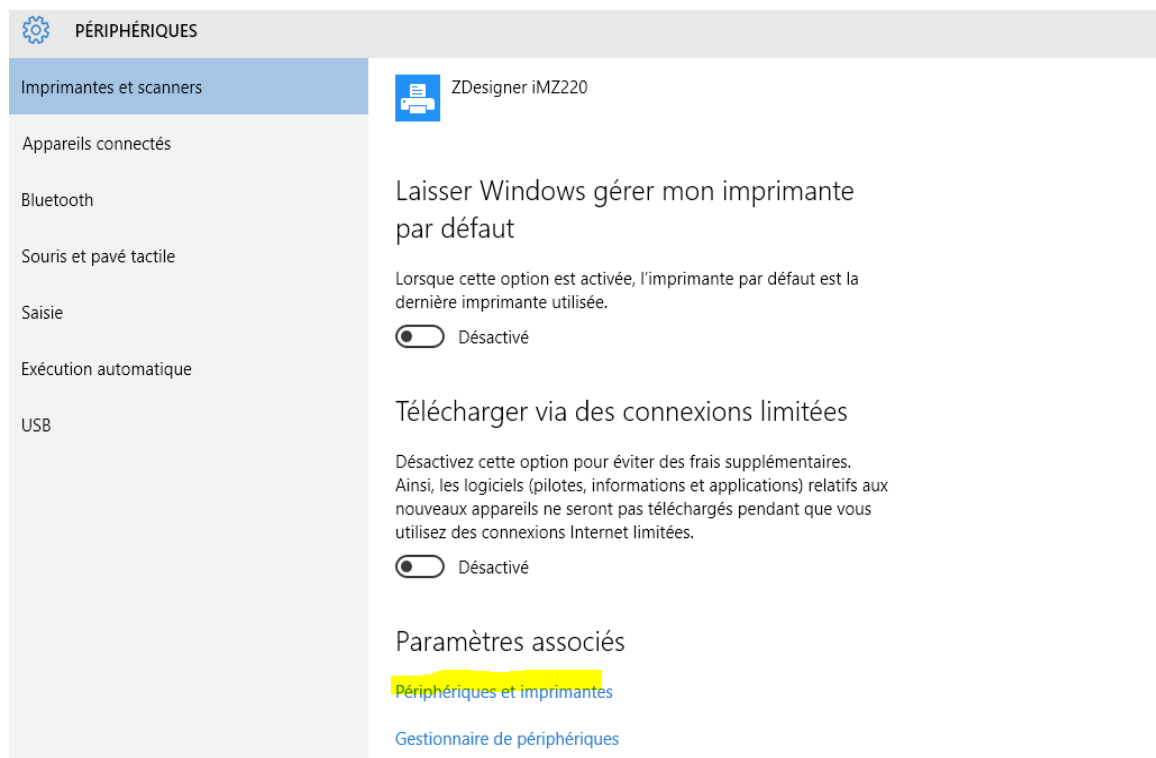


Repérez les deux icônes de l'imprimante il doit y avoir BIXOLON SPP-R200 (c'est celle la qu'il faudra choisir pour l'impression) et SPP-R200 (ou SPP-R200II) .



### Point A


Se placer sur celui qui s'appelle (SPP-R200) faire un clic droit puis sélectionner “propriétés de l'imprimante” **attention** de ne pas confondre avec “propriétés” ou “options d'impression” puis sélectionnez l'onglet « services », récupérez le numéro du port qui s'affiche (COM3 dans l'exemple)

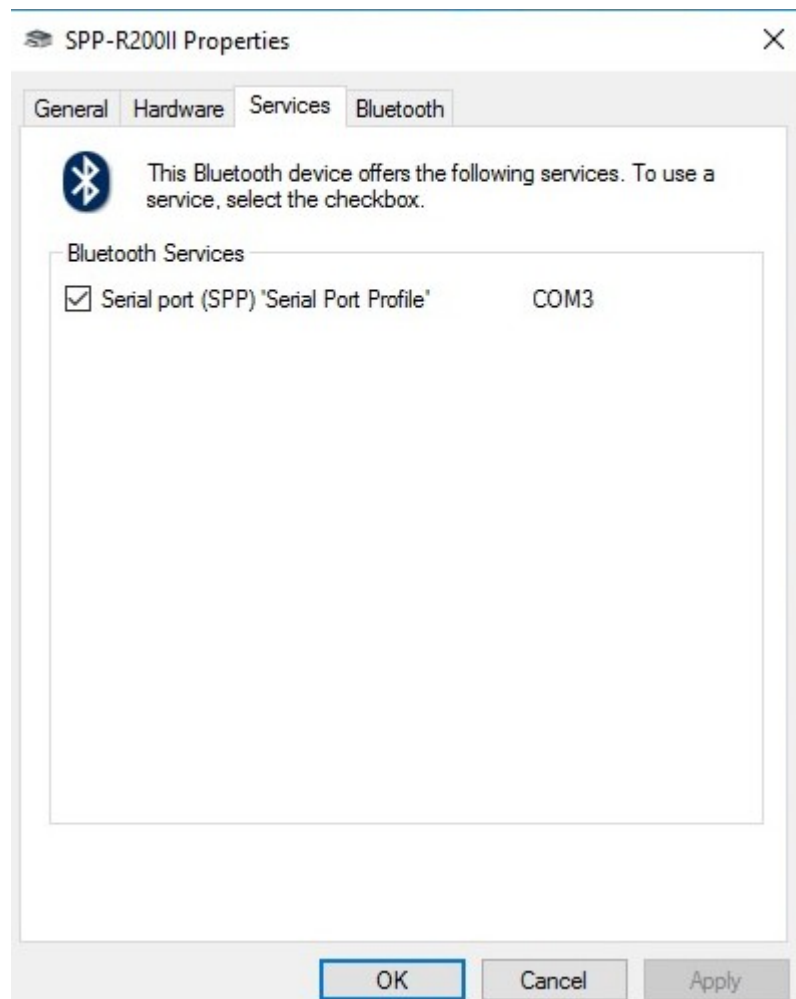

### Point B

Fermer la fenêtre sans valider, puis aller sur l'icône BIXOLON SPP-R200, de nouveau clic droit puis “propriétés de l'imprimante”, allez sur l'onglet ports, puis cochez le port que vous avez récupéré au point A.

Choisir l'onglet “Ports” et cocher la valeur trouvée au point A

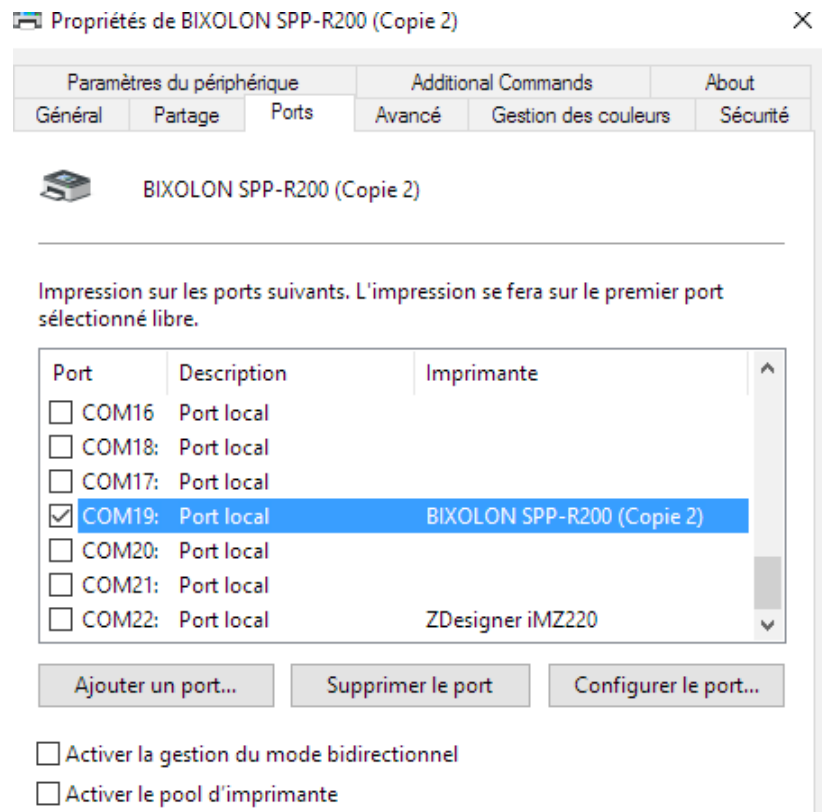

Validez , éteignez et rallumez l'imprimante , elle est prête à fonctionner, il faudra lors de l'impression choisir l'imprimante sélectionnée au point B

